2 colores Black y Pantone 485C - Tamaño: 297x210mm

CORTE POR CAÍDA

El calefactor dispone de un sistema de seguridad de corte por caída que apaga el equipo ante una eventual inclinación o caída del mismo. El equipo queda operable inmediatamente luego de volverlo a colocar en posición vertical o de normal funcionamiento. No obstante, si hubo una caída, verifique primero que no se hayan producido daños al equipo y, ante cualquier duda o necesidad de reparación, consulte con un servicio técnico autorizado.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

El equipo dispone de un sistema de seguridad que apagará al mismo en caso de un sobrecalentamiento accidental.
De ocurrir esta situación, desconecte de la red eléctrica y espere 10 minutos para que la unidad se enfríe completamente antes de volver a usarlo normalmente. De persistir el problema, contáctese con un servicio técnico autorizado.

LIMPIEZA

. Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, apague y desconecte el equipo de la red eléctrica. Permita que se enfríe de haber estado en funcionamiento.

. Las partes plásticas deben ser limpiadas con un paño apenas humedecido con un detergente neutro, nunca utilice alcoholes o solventes.

. Mantenga limpio las entradas y salidas de aire. El polvo acumulado en las hendijas puede limpiarse utilizando una aspiradora pequeña o un cepillo.

. La rejilla metálica puede limpiarse con un trapo húmedo, pudiendo ser útil la ayuda de una aspiradora para su limpieza desde el exterior.

. Nunca sumerja el equipo en agua ni permita que ingrese líquido en el interior del mismo.

. Después de la limpieza, asegúrese que las partes se hayan secado completamente.

. Cuando no use la unidad por un tiempo prolongado, recomendamos envolverla en una bolsa plástica, y almacenar en lugar seco.

Cuidado del medio ambiente

En Liliana Electrodomésticos contemplamos, en todos los procesos, buenas prácticas medioambientales.
Procuramos hacer extensivo a todos los hogares el compromiso con la preservación del medio ambiente, realizando la separación doméstica de residuos. La caja, bolsas y materiales de embalaje de su electrodoméstico son completamente reciclables.
A su vez, cuando el electrodoméstico llegue al final de su vida útil, no lo arroje junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.

Servicio de Atención al Cliente

Ante cualquier duda o inconveniente, contáctenos.
Línea Gratuita: 0800 777 0407
Web: www.liliana.com.ar

Service y Garantía:
La garantía cubre cualquier falla eléctrica o mecánica que resulten del uso apropiado para el cual fue diseñado este producto.

Ante cualquier inconveniente, comuníquese a la brevedad con el Servicio Técnico Autorizado más cercano a su domicilio.

Consulte el listado actualizado de Servicios Técnicos Autorizados disponibles en nuestro sitio web **www.liliana.com.ar.**

SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. Este artefacto posee ficha polarizada con descarga a tierra (no eliminar esta condición colocando adaptadores). Asegurarse que la ficha del tomacorriente de su instalación concuerde con la polaridad requerida y esté provista de la correspondiente descarga a tierra.
2. Es conveniente que su instalación eléctrica esté protegida por un disyuntor diferencial.

Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo.

MI TH100-TF120 v0 - 20/04/2015

Modelo: Art. TH100 Panel de mica PANELHOT
Art. TF120 Panel de mica con forzador TURBOMIC

Tensión: 220 V ~ / 50-60 Hz **Potencia: 1000 / 2000 W.**

Fabricado por Liliana S.R.L. Warnes 1155 – S2005PDG Rosario - Argentina - C.U.I.T.: 30-51687722-3

. Antes de utilizar el equipo, solicitamos que Ud. lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones, como así tambien las mantenga siempre a mano para cualquier consulta.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

. Seguir las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.
Leer cuidadosamente todas las instrucciones.

. Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.

. Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica. Asegúrese de que su instalación esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial para proteger convenientemente a las personas. Este disyuntor debe tener una corriente nominal de operación que no exceda los 30 mA. Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo calificado.

. Este producto tiene ficha de tres espigas planas con toma a tierra (clase I). No lo conecte utilizando adaptadores que anulen la espiga central de puesta a tierra.

. No conectar a un temporizador u otro dispositivo que conmute el artefacto a un funcionamiento automático, como timers o programadores de ningún tipo, a menos que ya esté incorporado en el producto.

. Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio ó explosión.

. No deje el equipo funcionando o conectado sin custodia, o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o incendio.

. No moje el equipo con ningún líquido.

. No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.

. Mantenga libre las entradas/salidas de aire. No introduzca elementos extraños a través de las mismas.

. Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.

. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.

. Cualquier tipo de empleo que no fuera el

continua al dorso...

imágenes de carácter ilustrativo.

PANEL DE MICA CON FORZADOR TF120

PANEL DE MICA TH100

... continua "PRECAUCIONES"

apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.

. En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de alguna manera, apagarlo y desconectar de la red eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autorizado y ante una eventual reparación, utilizar siempre repuestos originales.

. Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza.

. Nunca desconecte tirando del cable o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas. Apague la llave de encendido antes de desconectar la ficha del toma corriente.

. Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados por calor, aceite, cantos vivos o cortantes, o superficies abrasivas.

. ¡Muy importante! El cable debe estar siempre en buen estado. Si está dañado debe ser atendido en un Service Autorizado o por personal idóneo, reemplazado siempre por un repuesto original.

. No utilizar el calefactor: A) en lugares donde exista presencia de gases o elementos explosivos, B) debajo de mesas, escritorios o estantes bajos; o en cercanía de muebles, cortinas, sofás, almohadones, ropa, papel, elementos inflamables o deformables. Aleje el equipo de otros objetos a suficiente distancia segura que el sentido común aconseje, y cuide que los elementos antes mencionados, como las cortinas, no puedan alcanzar el calefactor por algún movimiento eventual. C) Lugares donde no exista suficiente ventilación o pueda recibir algún tipo de impacto, D) Baños o cercanía de duchas o piletas de natación.

. Ubicar el equipo siempre en posición vertical, en una superficie nivelada y libre de obstáculos.

. Asegurarse de que la ficha del tomacorriente y el cable no quede dentro del área de radiación de calor. No coloque el calefactor debajo del tomacorriente. El cable no debe pasar sobre o por delante del equipo.

. Apague el calefactor y desconéctelo de la red eléctrica cuando vaya a estar ausente o mientras duerme.

. No cubra total o parcialmente con ningún objeto el exterior del equipo, dado que existe riesgo de incendio. Utilice el accesorio para secar ropa únicamente en la forma descripta en este manual.

. La malla metálica protectora puede tener una temperatura muy alta cuando la unidad está en funcionamiento. Evite tocarla.

. Para cuando la unidad esté conectada o cuando utilice el equipo, debe prestarse especial atención a los niños, dado que estos no advierten el peligro y necesitan siempre su instrucción y cuidado personal.

. Tal vez perciba un sonido de "clic" al comienzo y/o al final del uso. Esto es producto de la dilatación de algunos componentes en presencia del calor y no debe tomarse como señal de que el calefactor tenga un mal funcionamiento.

. Es posible que sienta un olor extraño durante los primeros usos, no lo tome como signo de mal funcionamiento.

No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y la del aparato.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Desembale el calefactor y el control remoto; quite todos los materiales de embalaje.
- Lea detenidamente todo el manual de instrucciones, y consérvelo para referencia futura.

MODO DE USO

COMANDO DESDE EL EQUIPO

1. Enchufe la ficha en un tomacorrientes de 220 V. / 50-60 Hz. La luz piloto encenderá en color rojo.
2. Presione el botón "ON/OFF" sobre el equipo, la luz piloto cambiará a color verde.
   Presione nuevamente, el calefactor comenzará a funcionar en potencia 1000W, presionando por tercera vez se selecciona la potencia de calefacción de 2000W (en el modelo TF120, se enciende automáticamente el forzador de aire). Observe los led para verificar el modo de funcionamiento seleccionado.
3. Al presionar por quinta vez, el calefactor se apaga. El equipo permanece en estado de espera, si se oprime nuevamente el pulsador, repite el ciclo descripto.
   Tenga en cuenta que luego del modo 2000 W hay un led cuyo encendido no indica el accionamiento de ninguna función en particular, dado que corresponde a una función específica que pertenece a un modelo de producto diferente. Por esta misma razón, el botón "swing/ cancel" de su control remoto tampoco realiza ninguna función.
4. Presionando el botón del "Temporizador" (Timer) repetidamente se selecciona el tiempo de funcionamiento deseado, desde 0,5 hasta 7,5 hs. Finalizado el tiempo programado, el calefactor se apaga automáticamente.

Observe las luces indicadoras sobre el equipo para conocer el modo de funcionamiento seleccionado.

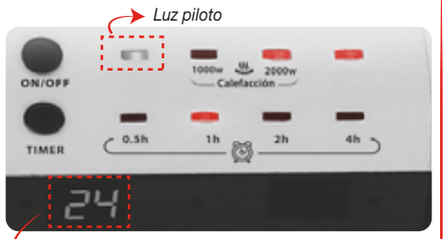

imágenes de carácter ilustrativo.

COMANDO DESDE EL CONTROL REMOTO*

. La distancia de funcionamiento del control remoto es de hasta 5 metros.

ON/OFF Enciende/ Apaga el equipo.
Luego de encender, debe seleccionar el modo de calefacción deseado para que comience a funcionar el equipo (vea a continuación "MODE" y "FLECHAS")

MODE Alterna entre los dos niveles de potencia de calefacción: 1000 y 2000W. El equipo funcionará en forma continua hasta que lo apague manualmente o con la función timer.

TIMER Presionando este botón repetidamente puede seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado, desde 0,5 hasta 7,5 hs a intervalos de 0,5 hs (cada vez que se presiona el tiempo se incrementa en 0,5 hs hasta llegar a 7,5 hs, luego vuelve a cero). 4 leds indican el tiempo seleccionado; sume los valores de aquellos que se encuentren encendido para conocer el tiempo seleccionado. Finalizado el tiempo programado, el calefactor se apaga automáticamente.

FLECHAS (solo en modelo TF120): El calefactor dispone de un termostato que permite regular la temperatura ambiente. Utilice estos botones para fijar la temperatura ambiente deseada (durante este ajuste el display digital muestra la temperatura seleccionada). Finalizado la selección de temperatura, el display digital muestra la temperatura ambiente.
El calefactor funcionará y dejará de funcionar automáticamente, manteniendo, dentro de cierto rango, la temperatura fijada.
En este modo, para optimizar el funcionamiento del calefactor y ahorrar energía, el equipo funcionará en modo 1000W, 2000W o ventilación según la diferencia entre la temperatura ambiente sensada y la temperatura seleccionada:
- si la diferencia es igual o mayor 4ºC, el calefactor funciona en potencia máxima 2000W.
- si la diferencia es menor de 4ºC, el equipo funciona a baja potencia (1000W) hasta alcanzar la temperatura de corte seleccionada.
Cuando la temperatura desciende hasta haber al menos 2ºC de diferencia respecto de la temperatura fijada, el calefactor enciende automáticamente en 1000W hasta alcanzar nuevamente la temperatura seleccionada.

(*) El botón "swing/cancel" no acciona ninguna función en estos productos.

Liliana